

# USB 2.0 Digital Photo Frame 8"



## Guida Rapida Quick Guide

Cod. KR.E8

### **Avvertenza**

Qualsiasi variazione fatta dall'utilizzatore o da altri non autorizzati può compromettere la conformità e la sicurezza del prodotto di cui il produttore non si ritiene responsabile

### **Warning**

The manufacturer is under no circumstances liable for any unauthorised modifications made to the product by the user or any other parties which may compromise its conformity and safety.

## 1. PACKAGE CONTENTS:



Digital Photo Frame




Adaptor





USB adapter cable

## REMOTE CONTROL FUNCTION:

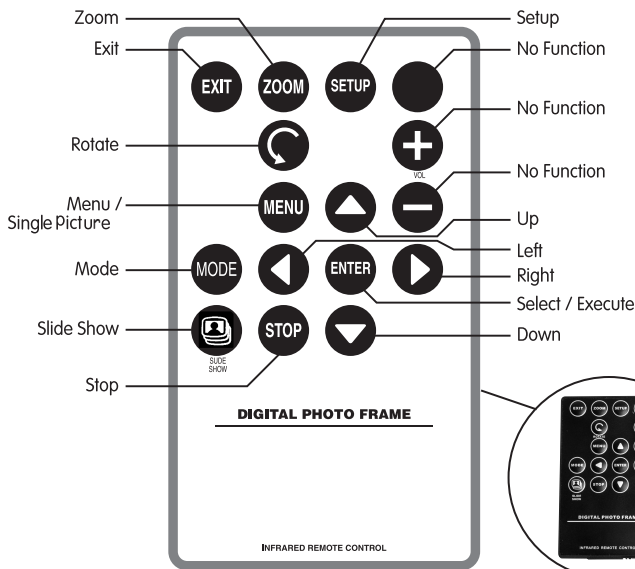

## 2. INTRODUCTION:

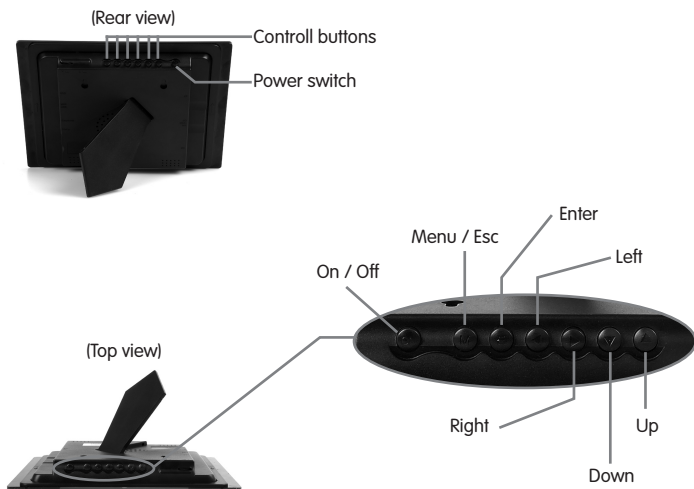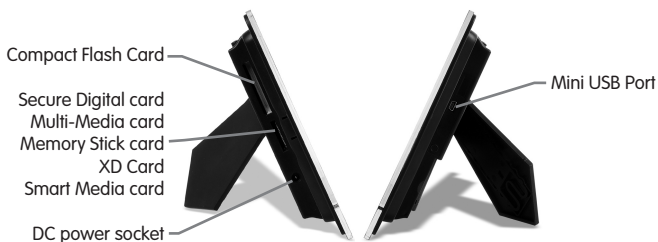

### 3. OPERATION GUIDE

#### 3.1. MAIN MENU



Mode selection: photo




Card selection:  
CF, XD, SD/SM/MMC, MS,  
NAND FLASH




Set up tools

When the system power on, you will see the first s he following screen:

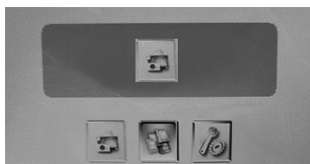

Press right/left button to select the function you need.  
If you select "photo", then appear the following screen:

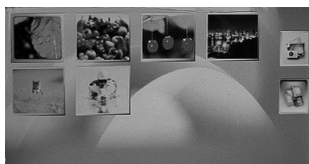

#### 3.2. TOOLS


IN THE "MAIN MENU", SELECT



THEN PRESS "ENTER"

- "Language", select the one you need (10 languages)
- "Slide Interval", select the interval time for slide show (5~60 seconds)
- "File Description", select if you need the file detail when display (on/off)
- "Folder Mode", select if you need the folder detail when display (on/off)
- "Aspect Ratio", select photo display format. (Normal/Smart/Zoom)
- "LCD Power Saving" (OFF/15 Min./30 Min./60 Min.)
- "Display Setting", select the brightness/contrast
- "Default Setting", select the set up function
- "System Information", know about the f/w editio

### 3.3. MARK FUNCTION

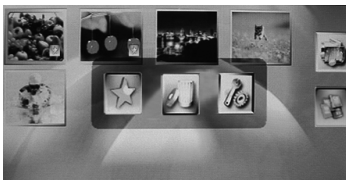

Choose memory device and the photo function, then press "MENU" on the remote control, or "M" on-board button.



Choose the photo you need (can be single or multiple)




Duplicate the photo/photos you have marked (copy function)



Delete the photo/photos you have marked



Set up tools (default setting)

In case you want to choose the other file, just press  again on the marked file, then the file will be unmarked.

For video and music, the operation for these functions is the same.

For the duplicate function, just can support memory device to NAND flash, and NAND flash to NAND flash.

### 4. PHOTO FUNCTION



On single play of photo, and press "MENU" hot key on the remote control or "M" on-board button.



Enlarge the photo (hot key "ZOOM" on the remote control)



Return to the original size (hot key "ZOOM" on the remote control)



Rotate to right-side (hot key "ROTATE" on the remote control)



Rotate to left-side (hot key "ROTATE" on the remote control)



Duplicate function






Delete function



Set up tools (hot key "SETUP" on the remote control)

When in zoom out environment, you can press "right/left/up/down" hot key to move the photo.

## 5. OSD MENU FUNCTION

OSD Menu	Sub-Menu & Function Description
<b>Function Menu</b>	
	Photo display
	Memory device (CF/XD/SD/SM/MMC/MS/NAND FLASH)
	Set up system
<b>Setting</b>	
Menu item	Description
Language	OSD language: English/Traditional Chinese/Simple Chinese/Deutsch(German)/ Français(France)/Español(Spanish)/Italiano(Italy)/ Nederlands(Holland)/Portugues(Portugal)/Dansk(Danish)
Slide Interval	Adjust 5/10/30/60 seconds time interval for all photos in the slide show
File Description	Show or hide file information, file name or photo resolution
Folder Mode	Show or hide folders Open: all directories are placed before all files Close: show all files but not directories
Aspect Ratio	Normal/Smart/Zoom
LCD Power Saving	OFF/15Min./30Min./60Min.
Display Setting	Select the brightness/contrast
Default Setting	All set values return to the original setting
System Information	Software version

## 1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:



Cornice digitale




Alimentatore





Cavo adattatore USB

## FUNZIONI TELECOMANDO:

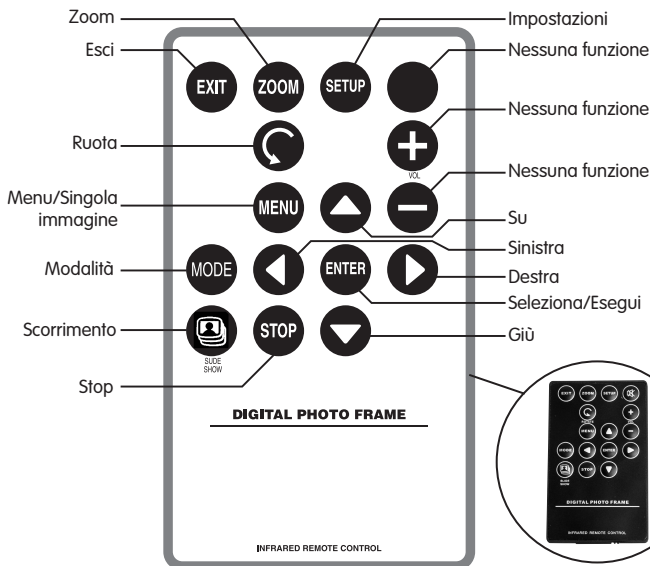


## 2. INTRODUZIONE:

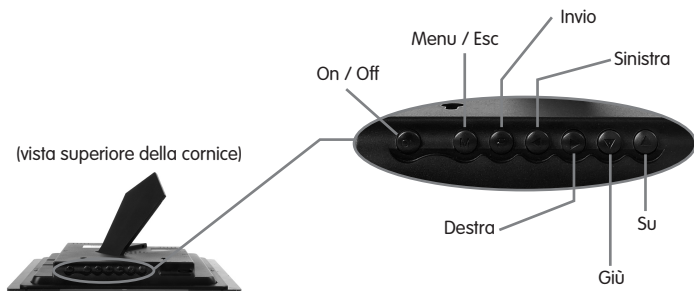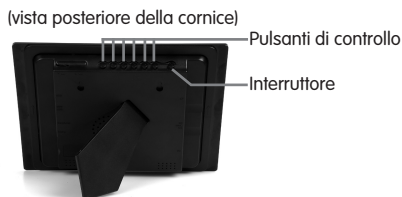



### 3. GUIDA OPERATIVA

#### 3.1. MENU PRINCIPALE

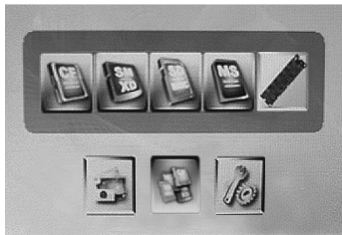

Modalità selezione: foto




Selezione scheda:  
CF/XD/SD/SM/MMC/MS/  
NAND FLASH



Strumenti di configurazione

Quando il sistema si accende vedrete come prima schermata il menu principale "main menu", selezionare il dispositivo di memoria e premere invio "enter". Apparirà la seguente schermata:

Premere il pulsante sinistra/destra per selezionare la funzione che si desidera. Se si seleziona "photo" apparirà la seguente schermata:

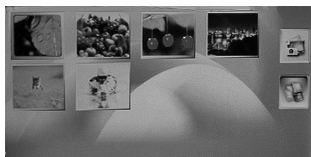

#### 3.2. STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE

IN "MENU PRINCIPALE" SELEZIONARE



POI PREMERE "ENTER" (INVIO)

"Lingua", seleziona quella desiderata (10 lingue)

"Intervallo Scorrimento", seleziona l'intervallo di tempo per la visualizzazione in modalità scorrimento (5-60 secondi)

"Descrizione File", seleziona se vuoi visualizzare i dettagli file (on/off)

"Modalità Folder", seleziona se vuoi visualizzare i dettagli cartella (on/off)

"Aspetto Formato", seleziona il formato di visualizzazione foto (Normale/Compatto/Zoom)


"Risparmio energia LCD" (OFF/15 Min./30 Min./60 Min.)

"Impostazioni di Visualizzazione", seleziona luminosità/contrasto


"Impostazioni di Default", seleziona la funzione configurazione

"Informazioni Dispositivo", per conoscere la versione prodotto

### 3.3. FUNZIONE SEGNO

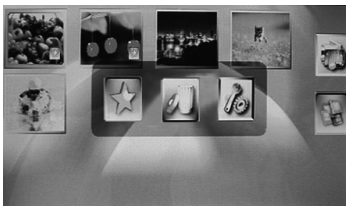

Scegli il dispositivo di memoria e la funzione foto, poi premi il pulsante "MENU" sul telecomando o "M" sulla cornice.

Se vuoi scegliere un altro file, premi nuovamente  sul file segnato, per renderlo non segnato.

Per video e musica le operazioni per queste funzioni sono le stesse. Supporta funzione di duplicazione da dispositivo di memoria a NAND FLASH e da NAND FLASH a NAND FLASH.



Scegli una foto



Duplichi le foto segnate (funzione copia)




Cancella la/le foto segnate



Strumenti di configurazione (impostazioni di default)

## 4. FUNZIONE FOTO

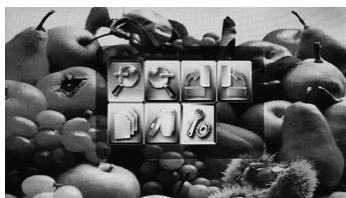

Sulla singola riproduzione delle foto premi "MENU" sul telecomando o "M" sulla cornice.



Allarga la foto (ZOOM)



Torna alla dimensione originale (tasto ZOOM sul telecomando)



Ruota a destra (tasto RUOTA sul telecomando)



Ruota a sinistra (tasto RUOTA sul telecomando)



Funzione Duplicazione






Funzione Cancella



Strumenti di configurazione (tasto SET UP sul telecomando)

All'interno della funzione zoom, puoi premere i tasti "destra/sinistra/su/giù" per spostare la foto.

## 5. FUNZIONE MENU OSD.

Menu OSD	Sotto Menu e Descrizione Funzioni
<b>Funzioni Menu</b>	
	Visualizza foto
	Dispositivo di memoria (CF/XD/SD/SM/MMC/MS/NAND FLASH)
	Configura dispositivo
<b>Impostazioni</b>	
Voci del Menu	Descrizione
Lingua	Lingua OSD: Inglese/Cinese tradizionale/Cinese semplificato/Tedesco/ Francese/Spagnolo/Italiano/ Olandese/Portoghese/Danese)
Intervallo scorrimento	Imposta l'intervallo tempo di 5/10/30/60 secondi per la modalità di visualizzazione scorrimento
Descrizione File	Mostra o nasconde le informazioni sul file, il nome file o la risoluzione della foto
Modalità Cartella	Mostra o nasconde le cartelle Apri: tutte le cartelle sono posizionate prima di tutti i file Chiudi: mostra tutti i file ma non le cartelle
Aspetto Formato	Normale/Compatto/Zoom
Risparmio energia LCD	OFF/15Min./30Min./60Min.
Impostazioni visualizzazione	Imposta luminosità/contrasto
Impostazioni di Default	Tutte le impostazioni tornano ai valori originali
Informazioni dispositivo	Versione software



## Aiutaci a proteggere l'ambiente, rispetta la normativa!

### Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche Da Dismettere

Questo prodotto **non deve** essere smaltito come rifiuto urbano, ma **deve essere oggetto di raccolta separata**.

Tutti i prodotti oggetto di **raccolta separata** sono identificati con il seguente simbolo:



Se questo prodotto non è più utilizzato e se desiderate liberarvene, potete:

- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura ai centri di raccolta presso il Vs. comune di residenza.
- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura al Punto Vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e con funzioni analoghe.

Una modalità diversa di trattamento di questo prodotto, quando diviene inutilizzabile, può provocare **danni enormi sull'ambiente e sulla salute umana** per effetto del suo contenuto in piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) e etile di difenile polibromurato (pbde).

#### Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale; nello specifico il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, stabilisce nell'Art 14 il **"Divieto di Abbandono"**.

Le sanzioni previste dall'Art 50 prevedono: "[...] chiunque [...] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (**Euro 103,29**) a lire unmilione duecentomila (**Euro 619,75**) [...]".